

# DUAL ZONE DIGITAL AIR FRYER

## Designed for Healthy Cooking

### User Manual

**EN**



Model: AF2-40D06

# IMPORTANT SAFEGUARDS

**When using electrical appliances, please always follow the basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock, or injury, including the following:**

- Read all instructions before using.
- Do not fill the basket with oil, which may cause a fire hazard.
- Never touch the inside of the appliance or other hot surfaces during operation.
- To protect against electrical shock, never immerse the housing in water, rinse the housing under the tap, or let other liquids enter the appliance.
- Only operate the appliance on a flat, even, stable surface.
- Always put the food to be fried in the crisper tray to prevent them from coming in direct contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and outlet openings while the appliance operates.
- Turn the unit off and unplug it from the wall outlet when not in use and before cleaning. Wait approx.30 minutes, allowing the unit to cool down naturally before putting on or taking parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- Do not use the device outdoors.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Do not place on or near a hot gas, electric burner, or heated oven.
- Do not use the appliance for other than intended use.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Do not clean with steel scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- Oversize foods and metal utensils must not be inserted into the machine, as they may create a fire or risk of electric shock.
- A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
- Do not store any item on top of or touch the unit when operating. Leave at least 4 inches (10 cm) of free space on the back and sides of the appliance.
- Do not place any of the following materials in the appliance: paper, cardboard, plastic, etc.

- Do not cover any part of this appliance with metal foil, as this will cause overheating of the appliance.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to avoid playing with the appliance. Supervision is also required when the appliance is used by or near children.
- Smoking issues may occur when cooking greasy food; please stop cooking and remove the extra oil.

## CAUTIONS

1. This is an air fryer that works on hot air. Do not fill the basket with oil, frying fat, or other liquid.
2. Do not touch the hot surface directly; use handles instead. Remove the hot baskets by gripping the handles.
3. This appliance is for household use ONLY.
4. Do not touch the pan or basket during and for some time after use, as they get very hot.
5. The basket is hot after the frying process. Always place it on a heat-resistant worktop when you remove it from the device.

## BEFORE FIRST USE

- Remove all packing materials.
- Hand wash the removable parts.
- When using the air fryer for the first time, you may notice smoke or a slight odor for the first few minutes of operation, which is normal. Ensure the room is well-ventilated.
- Slide the basket into the machine until it clicks into place. The appliance will not work unless at least one basket is correctly inserted.


# PREPARATION

- Sit the appliance on a stable, level, heat-resistant surface.
- Leave a space of at least 50mm all-round the appliance.
- Use heat-resistant plastic tongs for flipping or turning foods during operation and a heat-resistant mat to rest the basket on.
- To remove the basket from the body:

- 1.Hold the top of the body.
- 2.Grip the basket handle with the other hand.
- 3.Slide the basket out of the body.
- 4.Rest the basket on a heat-resistant mat.

- To remove the crisper tray from the basket:

Utilize holes of the crisper tray to remove it by hand (please wait until the crisper tray is cool down before removal).

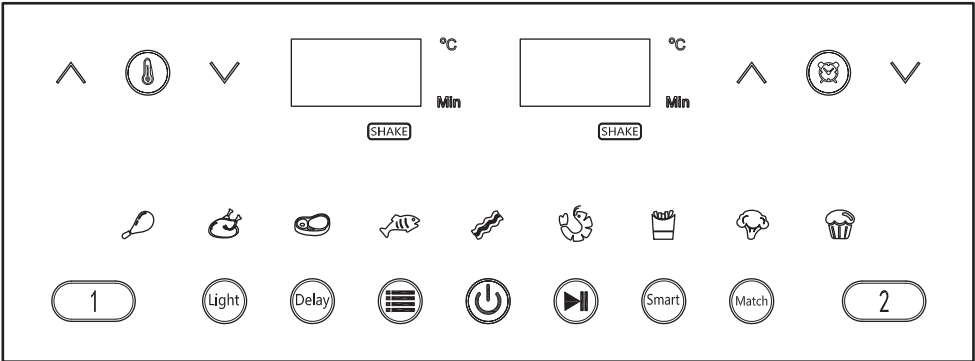

|  |                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Power Button</b><br>Power Control. Short press to start and long press to stop. Red light is on once plugged in; white light stands for working status. |
|  | <b>Start &amp; Pause Button</b><br>Press to control start & pause with the light on.                                                                       |
|  | <b>Recipe Button</b><br>Switch to choose preset programs.                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plus &amp; Minus Button</b><br>Lightly touch for a slight adjustment, and long press for a quick adjustment.                             |
|  | <b>Temperature &amp; Time Button</b><br>Press to adjust the temp & time.                                                                    |
|   | <b>Basket Choosing Button</b><br>Press 1 or 2 to choose the using basket.                                                                   |
|  | <b>Light Button</b><br>Press it to decide to keep the interior light on/off                                                                 |
|  | <b>Delay Button</b><br>Press to set the delay time with a range of 10-900mins. Short press for 10mins once, and long press for 30mins once. |
|  | <b>Smart Button</b><br>Achieve the same finishing time when adjusting to different programs.                                                |
|  | <b>Match Button</b><br>Set the same program for the two baskets conveniently.                                                               |

## Getting Started

1. The device will beep after every touch.
2.  light will be red when plugged in, press once with a beep sound, the device will start working with light turning to white. After 180 seconds without any action, the appliance will be off automatically.
3. "000" will be shown on both screens when turn on the appliance for the first time, and other lights keep glowing.

4. Press  or  to choose the working basket, or choose both orderly for dual basket frying. After selecting  or , the recipe will shine for the chose basket, temp and time will show on the screen alternately.
5. Press  and  for adjustment of temp and time. After 180 seconds without any action, the appliance will be automatically.
6. After setting the temp and time, press  to start working.
7. Temp and time can be re-set when the basket is working, it will be revised after 5 seconds automatically.
8. Fan will continue working for 20 seconds as the temp of the basket is above 100°C.
9. The appliance will beep 5 times after finishing the program, and shut off when both baskets finish frying.
10. Delay Function:
  - 1) Press  to activate the delay function, and it will keep shining until the count down finishes.
  - 2) Default setting is 90mins, and the range is 10-900mins. Press  to start after adjustment.
  - 3) How to Set the Delay Time
    - a.Setting the Same Delay Time for Both Baskets:  
Select the delay function and set the delay time first, then choose the preset program for each basket independently.
    - b.Single Basket Only/Set Two Baskets with Different Delay Times:  
Choose the preset program for one basket, then select the delay function and set the time. For the other basket, repeat the steps to finish setting.
11. Smart Function:
  - 1)Work for dual baskets working status.
  - 2)Press  for enabling the “smart mode”, and the light of the button shines until the second basket starts working.
  - 3)The basket with a longer set time will start firstly, until the remaining time is the same as the other basket’s set time. The dual baskets will work together to finish air frying at the same time by self-adjusting the delay time of one basket.
12. Match Function:
  - 1)Activate one basket, set the temp & time & preset program, and press  to copy to the other.
  - 2)Press , adjust for any basket, the two screens will display the same information, and two baskets share the same program.
13. Light Function: Press  for turning on the lights, and they will auto shut off after 60 seconds.

# Default Cooking Recipe

| Function                                                                                         | Default Cooking Time (mins) | Default Temperature | Recommended amount of ingredients (g) | Recommended action during cooking |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>FISH        | 20                          | 180                 | 400-500                               | Shake                             |
| <br>FRIES       | 18                          | 200                 | 300-500                               | Shake                             |
| <br>BACON       | 12                          | 180                 | 80-120                                |                                   |
| <br>BAKE        | 12                          | 180                 | 100-150                               |                                   |
| <br>CHICKEN-LEG | 20                          | 180                 | 400-600                               | Shake                             |
| <br>STEAK       | 14                          | 180                 | 150-200                               | Shake                             |
| <br>VEGE      | 10                          | 150                 | 200-300                               |                                   |
| <br>SHRIMP    | 12                          | 160                 | 350-500                               | Shake                             |
| <br>CHICKEN   | 36                          | 180                 | 500-550                               |                                   |

**Note:**

The preset menu is based on most people's habits, and it is still necessary to fine-tune the temperature and time according to the ingredients' size and thickness. For example, it is suggested to fry half of the chicken once or reduce the temperature and time for thin cut fries, while the preset fries recipe applies to thick cut fries.

## USING

### 1. Time Control

Once start working, the timer will count down, and the number on the display indicates the remaining time. When it displays zero, the air fryer will stop working. When the temperature is over 100°C, the fan will continue working for 20 seconds. Then the fan will be off, and the device will shut off with 5 beeps.

### 2. Temperature Control

Thermometer sensor inside the appliance detects the real-time temperature; when the temperature reaches the set value, the appliance stops heating. When the temperature doesn't reach the set value, the appliance will keep working to maintain the temp inside  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  around the set temp.

### 3. Temperature Overheat Protection

When the temperature is over 300°C, it will stop heating, and there will be an error code " E4" on display with 3 beeps. Fan will keep working for 30 seconds to cool down the appliance.

### 4. Force Shutdown Function

Long press the power button to shut down the appliance, all the lights will be off, and the power light will turn red.

### 5. Auto-Off & Memory Function

When the basket is removed, it will cut off the power automatically. When the basket is inserted again, it will continue working.



# PREHEAT

1. Plug the device into a wall outlet.
2. Adjust to the desired cooking temperature.
3. Adjust the cooking time to 5 minutes, and the display screen will show 05 MIN.
4. Press  to start preheating the air fryer.
5. The cooking time and temperature will be displayed alternatively (for 3 and 7 seconds respectively) during preheating/cooking process.
6. When the timer returns to zero, the air fryer beeps 5 times and switches off.

# CARE AND MAINTENANCE

## IMPORTANT:

Before cleaning any part, be sure the air fryer is off, unplugged, and cooled down. It's essential to clean the entire appliance after each use to prevent grease accumulation and avoid unpleasant odors.

## IMPORTANT:

Do not immerse the appliance, power cord, or plug in any liquid.

1. Wash the basket and crisper tray in warm to hot soapy water. Rinse and dry thoroughly.
2. If food is stuck between the crisper tray, soak it in warm to hot soapy water for 1 hour before cleaning. Use a sponge or soft cleaning brush to remove stains. Rinse and dry thoroughly.
3. Roughly wipe the interior of the body to remove any residue, but NOT the heating elements at the top.

## Basket & Crisper Tray

1. When the device is cool enough to touch safely, grip the handle to remove the basket from the air fryer.
2. Remove the crisper tray from the basket.
3. Dispose of residues; wipe both the basket and crisper tray with a damp cloth before hand washing them in warm soapy water. Dry thoroughly before placing back in the air fryer body.

Note: Crisper tray and basket are dishwasher-safe (for consumers that would rather use a dishwasher).

## Exterior Surfaces Cleaning

Clean the exterior with a damp cloth or sponge and dry thoroughly.

Note: Do not use any abrasive material or sharp utensils to clean the air fryer or the parts.

Note: Allow all parts and surfaces to dry thoroughly before using the appliance again.

## AFTER-SALES SERVICE

### Do you have any problems when using the device?

If you miss any parts of the device or have questions about the user manual, please don't hesitate to contact our customer service at

[CookW-vip@outlook.com](mailto:CookW-vip@outlook.com).

Our trained staff will answer all your questions!



Made in China

# DUALZONE DIGITALER HEIßLUFTFRITTEUSE

Entwickelt für gesundes Kochen  
Benutzerhandbuch

**DE**



Model: AF2-40D06

# WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um das Risiko von \Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu minimieren, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen durch.
- Füllen Sie den Korb nicht mit Öl, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- Berühren Sie niemals das Innere des Geräts oder andere heiße Oberflächen während des Betriebs.
- Um sich vor elektrischem Schock zu schützen, tauchen Sie das Gehäuse niemals ins Wasser, spülen Sie das Gehäuse nicht unter dem Wasserhahn ab und lassen Sie keine anderen Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.
- Legen Sie das zu frittierende Lebensmittel immer auf das Gitterblech, um zu verhindern, dass es direkten Kontakt mit den Heizelementen hat.
- Decken Sie die Lufteinlass- und Auslassöffnungen während des Betriebs nicht ab.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie es aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reinigen. Warten Sie ca. 30 Minuten, um dem Gerät Zeit zum Abkühlen zu geben, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen.
- Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einem Gerätemangel oder einer Beschädigung in irgendeiner Weise. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stecken Sie das Gerät nicht ein oder bedienen Sie das Bedienfeld mit nassen Händen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gasherds, Elektroherds oder beheizten Ofens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als vorgesehene Zwecke.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten.
- Reinigen Sie nicht mit Stahlschwamm-Pads. Teile können von den Pads abbrechen und elektrische Teile berühren, was ein Risiko für elektrische Schläge darstellt.
- Übergroße Lebensmittel und Metallutensilien dürfen nicht in das Gerät eingeführt werden, da dies Brand- oder Stromschlaggefahr darstellen kann.

- Ein Brand kann auftreten, wenn das Gerät beim Betrieb abgedeckt ist oder brennbare Materialien berührt, einschließlich Vorhänge, Gardinen, Wände usw.
- Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät oder in Berührung damit, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie mindestens 10 cm freien Raum auf der Rückseite und den Seiten des Geräts.
- Legen Sie keine der folgenden Materialien in das Gerät: Papier, Karton, Kunststoff usw.
- Bedecken Sie keinen Teil dieses Geräts mit Alufolie, da dies zu Überhitzung führt.
- Während des Heißluftfrittierens wird heißer Dampf durch die Lufteinlassöffnungen abgegeben. Halten Sie Hände und Gesicht sicher von Dampf und den Lufteinlassöffnungen fern. Seien Sie auch vorsichtig mit heißem Dampf und Luft, wenn Sie den Korb aus dem Gerät nehmen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, ihnen wurde eine Aufsicht oder Anleitung zur Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um das Spielen mit dem Gerät zu vermeiden. Eine Aufsicht ist auch erforderlich, wenn das Gerät von Kindern verwendet wird oder sich in der Nähe von Kindern befindet.
- Beim Kochen von fettigen Lebensmitteln kann es zu Rauchentwicklung kommen; bitte beenden Sie das Kochen und entfernen Sie das überschüssige Öl.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dies ist ein Heißluftfritteuse, die mit heißer Luft arbeitet. Füllen Sie den Korb nicht mit Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten.
2. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht direkt; verwenden Sie stattdessen die Griffe. Entfernen Sie die heißen Körbe, indem Sie die Griffe greifen.
3. Dieses Gerät ist AUSSCHLIESSLICH für den Hausgebrauch bestimmt.
4. Berühren Sie die Pfanne oder den Korb während und kurz nach dem Gebrauch nicht, da sie sehr heiß werden.
5. Der Korb ist nach dem Frittiervorgang heiß. Stellen Sie ihn immer auf eine hitzebeständige Arbeitsfläche, wenn Sie ihn aus dem Gerät entnehmen.


# VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Spülen Sie die abnehmbaren Teile von Hand ab.
- Bei der ersten Verwendung der Heißluftfritteuse können Sie möglicherweise Rauch oder einen leichten Geruch in den ersten Minuten des Betriebs bemerken, was normal ist. Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist.
- Schieben Sie den Korb in das Gerät, bis er hörbar einrastet. Das Gerät funktioniert nicht, wenn nicht mindestens ein Korb korrekt eingesetzt ist.

## VORBEREITUNG

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene, hitzebeständige Oberfläche.
- Lassen Sie rund um das Gerät mindestens 50 mm Platz.
- Verwenden Sie hitzebeständige Kunststoffzangen zum Wenden von Lebensmitteln während des Betriebs und eine hitzebeständige Matte, um den Korb abzulegen.
- Um den Korb vom Gehäuse zu entfernen:
  1. Halten Sie die Oberseite des Gehäuses.
  2. Greifen Sie den Korbgriff mit der anderen Hand.
  3. Schieben Sie den Korb aus dem Gehäuse.
  4. Legen Sie den Korb auf eine hitzebeständige Matte.
- Um die Knusperplatte aus dem Korb zu entfernen:

Verwenden Sie die Löcher in der Knusperplatte, um sie von Hand zu entfernen (warten Sie bitte, bis die Knusperplatte abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen).

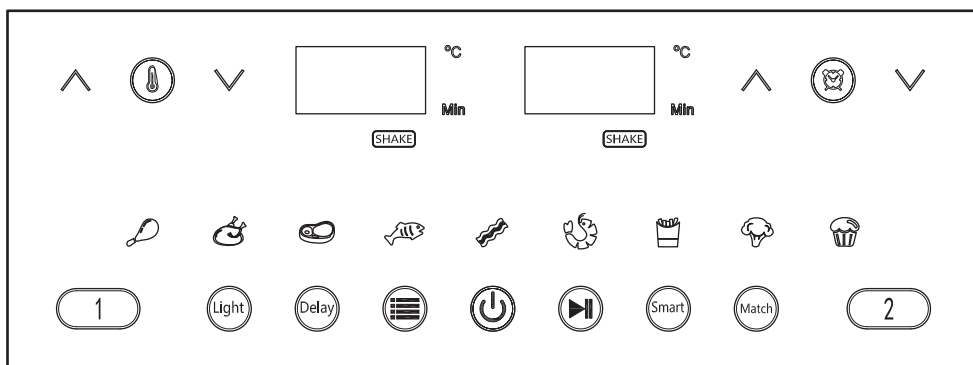

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Power Button</b><br>Ein-/Ausschalttaste. Kurzes Drücken zum Einschalten und langes Drücken zum Ausschalten. Rote Anzeige leuchtet beim Anschließen; weiße Anzeige steht für den Arbeitsstatus. |
|    | <b>Start &amp; Pause Button</b><br>Drücken Sie, um den Start & Pause zu steuern, während die Anzeige leuchtet.                                                                                    |
|    | <b>Recipe Button</b><br>Schalten Sie zwischen voreingestellten Programmen um.                                                                                                                     |
|    | <b>Plus &amp; Minus Button</b><br>Leicht berühren für leichte Anpassung und lange drücken für schnelle Anpassung.                                                                                 |
|    | <b>Temperature &amp; Time Button</b><br>Drücken Sie, um die Temperatur & Zeit anzupassen.                                                                                                         |
|     | <b>Basket Choosing Button</b><br>Drücken Sie 1 oder 2, um den verwendeten Korb auszuwählen.                                                                                                       |
|   | <b>Light Button</b><br>Drücken Sie, um die Innenbeleuchtung ein-/auszuschalten.                                                                                                                   |
|  | <b>Delay Button</b><br>Drücken Sie, um die Verzögerungszeit im Bereich von 10-900 Minuten einzustellen. Kurzes Drücken für 10 Minuten einmal und langes Drücken für 30 Minuten einmal.            |
|  | <b>Smart Button</b><br>Erzielen Sie die gleiche Endzeit, wenn Sie zu verschiedenen Programmen wechseln                                                                                            |
|  | <b>Match Button</b><br>Legen Sie bequem dasselbe Programm für die beiden Körbe fest.                                                                                                              |

# Erste Schritte

1. Das Gerät gibt nach jeder Berührung einen Signalton aus.
2.  Das Licht wird rot, wenn es eingesteckt wird. Drücken Sie einmal mit einem Signalton, das Gerät beginnt mit weißem Licht zu arbeiten. Nach 180 Sekunden ohne Aktivität schaltet sich das Gerät automatisch aus.  
Das Gerät gibt nach jeder Berührung einen Signalton aus.
3. "000" wird auf beiden Bildschirmen angezeigt, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, und andere Lichter bleiben eingeschaltet.
4. Drücken Sie  oder , um den Arbeitskorb auszuwählen, oder wählen Sie beide nacheinander für das gleichzeitige Frittieren mit zwei Körben. Nach der Auswahl von  oder  wird das Rezept für den ausgewählten Korb leuchten, die Temperatur und die Zeit werden abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Drücken Sie  und  zur Anpassung der Temperatur und der Zeit. Nach 180 Sekunden ohne Aktivität schaltet sich das Gerät automatisch aus.
6.  Nachdem Sie die Temperatur und die Zeit eingestellt haben, drücken Sie zur Arbeitsbeginn.
7. Die Temperatur und die Zeit können während des Betriebs des Korbs neu eingestellt werden, sie werden nach 5 Sekunden automatisch überarbeitet.
8. Der Ventilator wird 20 Sekunden lang weiterlaufen, wenn die Temperatur des Korbs über 100 °C liegt.
9. Das Gerät gibt nach Abschluss des Programms 5 Signaltöne ab und schaltet sich aus, wenn beide Körbe mit dem Frittieren fertig sind.
10. Verzögerungsfunktion:
  - 1) Drücken Sie , um die Verzögerungsfunktion zu aktiviere
  - 2) Die Standard-Einstellung beträgt 90 Minuten, und der Bereich liegt zwischen 10 und 900 Minuten. Drücken Sie , um nach der Anpassung zu starten.
  - 3) So stellen Sie die Verzögerungszeit ein:
    - a. Einstellen der gleichen Verzögerungszeit für beide Körbe:  
Wählen Sie zuerst die Verzögerungsfunktion aus und stellen Sie die Verzögerungszeit ein, dann wählen Sie das voreingestellte Programm für jeden Korb unabhängig aus.
    - b. Nur ein Korb/Einstellen von zwei Körben mit unterschiedlichen Verzögerungszeiten:



Wählen Sie das voreingestellte Programm für einen Korb aus, wählen Sie dann die Verzögerungsfunktion aus und stellen Sie die Zeit ein. Für den anderen Korb wiederholen Sie die Schritte, um die Einstellung abzuschließen.

#### 11. Smart-Funktion:

- 1) Funktioniert für den Arbeitsstatus von zwei Körben.
- 2) Drücken Sie , um den "Smart-Modus" zu aktivieren, und die Taste leuchtet, bis der zweite Korb mit der Arbeit beginnt.
- 3) Der Korb mit einer längeren eingestellten Zeit wird zuerst starten, bis die verbleibende Zeit mit der eingestellten Zeit des anderen Korbs übereinstimmt. Die beiden Körbe arbeiten zusammen, um das Heißluftfrittieren zur gleichen Zeit zu beenden, indem sie die Verzögerungszeit eines Korbs selbstständig anpassen.

#### 12. Match-Funktion:

- 1) Aktivieren Sie einen Korb, stellen Sie die Temperatur, die Zeit und das voreingestellte Programm ein und drücken Sie , um es auf den anderen zu kopieren.
- 2) Drücken Sie , um einen beliebigen Korb anzupassen, die beiden Bildschirme zeigen die gleichen Informationen an, und beide Körbe teilen sich dasselbe Programm.

#### 13. Lichtfunktion:

Drücken Sie , um das Licht einzuschalten, es wird sich nach 60 Sekunden automatisch ausschalten.

# Default Cooking Recipe

| Funktion                                                                                         | Standard Kochzeit (Minuten) | Standard Temperatur | Empfohlene Menge an Zutaten (g) | Empfohlene Aktion während des Kochens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <br>FISH        | 20                          | 180                 | 400-500                         | Shake                                 |
| <br>FRIES       | 18                          | 200                 | 300-500                         | Shake                                 |
| <br>BACON       | 12                          | 180                 | 80-120                          |                                       |
| <br>BAKE        | 12                          | 180                 | 100-150                         |                                       |
| <br>CHICKEN-LEG | 20                          | 180                 | 400-600                         | Shake                                 |
| <br>STEAK       | 14                          | 180                 | 150-200                         | Shake                                 |
| <br>VEGE      | 10                          | 150                 | 200-300                         |                                       |
| <br>SHRIMP    | 12                          | 160                 | 350-500                         | Shake                                 |
| <br>CHICKEN   | 36                          | 180                 | 500-550                         |                                       |

## Hinweis:

Das voreingestellte Menü basiert auf den Gewohnheiten der meisten Menschen, und es ist immer noch notwendig, die Temperatur und die Zeit entsprechend der Größe und Dicke der Zutaten feinzustimmen. Zum Beispiel wird vorgeschlagen, das Hähnchen einmal halb zu frittieren oder die Temperatur und die Zeit für dünn geschnittene Pommes zu reduzieren, während das voreingestellte Pommes-Rezept für dick geschnittene Pommes gilt.

## VERWENDUNG

### 1. Zeitsteuerung

Sobald der Betrieb gestartet wird, zählt der Timer herunter, und die Zahl auf dem Display zeigt die verbleibende Zeit an. Wenn es null anzeigt, wird der Airfryer die Arbeit einstellen. Wenn die Temperatur über 100 °C liegt, wird der Lüfter 20 Sekunden lang weiterlaufen. Dann wird der Lüfter ausgeschaltet, und das Gerät wird mit 5 Pieptönen abgeschaltet.

### 2. Temperaturregelung

Der Thermometersensor im Gerät erfasst die Echtzeittemperatur; wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, hört das Gerät auf zu heizen. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert nicht erreicht, wird das Gerät weiterarbeiten, um die Temperatur auf  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  um den eingestellten Wert aufrechtzuerhalten.

### 3. Überhitzungsschutz bei hoher Temperatur

Wenn die Temperatur über 300 °C liegt, wird die Heizung gestoppt, und es wird ein Fehlercode "E4" auf dem Display mit 3 Pieptönen angezeigt. Der Lüfter wird 30 Sekunden lang weiterlaufen, um das Gerät abzukühlen.

### 4. Funktion zur erzwungenen Abschaltung

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Alle Lichter werden ausgeschaltet, und die Betriebsanzeige wird rot.

### 5. Automatische Abschaltung und Speicherfunktion

Wenn der Korb entfernt wird, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen. Wenn der Korb wieder eingesetzt wird, wird das Gerät weiterarbeiten.

# VORHEIZEN

1. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose.
2. Stellen Sie die gewünschte Kochtemperatur ein.
3. Stellen Sie die Kochzeit auf 5 Minuten ein, und das Display zeigt 05 MIN.
4. Drücken Sie , um mit dem Vorheizen des Airfryers zu beginnen.
5. Während des Vorheizens/Kochvorgangs werden abwechselnd die Kochzeit und die Temperatur auf dem Display angezeigt (jeweils für 3 und 7 Sekunden).
6. Wenn der Timer auf null zurückkehrt, gibt der Airfryer 5 Pieptöne ab und schaltet sich aus.

# PFLEGE UND WARTUNG

## WICHTIG

Bevor Sie irgendeinen Teil reinigen, stellen Sie sicher, dass der Airfryer ausgeschaltet, ausgesteckt und abgekühlt ist. Es ist wichtig, das gesamte Gerät nach jeder Verwendung zu reinigen, um die Ansammlung von Fett zu verhindern und unangenehme Gerüche zu vermeiden.

## WICHTIG:

Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Flüssigkeit ein.

1. Waschen Sie den Korb und die Crisper-Schale in warmem bis heißem Seifenwasser. Spülen Sie sie gründlich ab und trocknen Sie sie sorgfältig.
2. Wenn Lebensmittel zwischen der Crisper-Schale feststecken, legen Sie sie vor der Reinigung für 1 Stunde in warmes bis heißes Seifenwasser ein. Verwenden Sie einen Schwamm oder eine weiche Reinigungsbürste, um Flecken zu entfernen. Spülen Sie sie gründlich ab und trocknen Sie sie sorgfältig.
3. Wischen Sie grob das Innere des Gehäuses ab, um Rückstände zu entfernen, aber NICHT die Heizelemente oben.

## Korb & Crisper-Schale

1. Wenn das Gerät sicher genug abgekühlt ist, um es zu berühren, greifen Sie den Griff, um den Korb aus dem Airfryer zu entfernen.
2. Entfernen Sie die Crisper-Schale aus dem Korb.
3. Entsorgen Sie Rückstände; wischen Sie sowohl den Korb als auch die Crisper-Schale mit einem feuchten Tuch ab, bevor Sie sie in warmem Seifenwasser von Hand waschen. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder in das Gehäuse des Airfryers legen.

**Hinweis:** Die Crisper-Schale und der Korb sind spülmaschinenfest (für Verbraucher, die lieber einen Geschirrspüler verwenden)

## **Reinigung der Außenflächen**

Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und trocknen Sie sie gründlich.

Hinweis: Verwenden Sie keine abrasiven Materialien oder scharfen Utensilien, um den Airfryer oder die Teile zu reinigen.

Hinweis: Lassen Sie alle Teile und Oberflächen gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

## **KUNDENDIENST NACH DEM KAUF**

### **Haben Sie Probleme bei der Verwendung des Geräts?**

Wenn Ihnen Teile des Geräts fehlen oder Sie Fragen zum Benutzerhandbuch haben, zögern Sie bitte nicht, sich an unseren Kundendienst unter

**[CookW-vip@outlook.com](mailto:CookW-vip@outlook.com)** zu wenden.

Unser geschultes Personal wird alle Ihre Fragen beantworten!



Made in China

# FRIGGITRICE AD ARIA DIGITALE DUAL ZONE

Progettato per una cucina sana  
Manuale utente

IT



Modello: AF2-40D06

# GARANZIE IMPORTANTI

**Quando si utilizzano apparecchi elettrici, si prega di seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, tra cui le seguenti:**

- Legga tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non riempire il cestello con olio, che potrebbe causare un rischio di incendio.
- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio o altre superfici calde durante il funzionamento.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere mai l'alloggiamento in acqua, sciacquare l'alloggiamento sotto il rubinetto o lasciare che altri liquidi entrino nell'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana, uniforme e stabile.
- Mettere sempre l'alimento da friggere in vassoio crispy per evitare che entrino in contatto diretto con gli elementi riscaldanti..
- Non coprire le aperture di ingresso e uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione..
- Spegnerne l'unità e scollegarla dalla presa a muro quando non è in uso e prima della pulizia. Attendere circa 30 minuti, lasciando raffreddare l'unità in modo naturale prima di indossare o prelevare parti.
- Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in alcun modo.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non collegare l'apparecchio e non utilizzare il pannello di controllo con le mani bagnate.
- Non posizionare sopra o vicino a un gas caldo, un bruciatore elettrico o un forno riscaldato.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
- Non lasciare che l'apparecchio funzioni incustodito.
- Non pulire con pagliette in acciaio. I pezzi possono staccare il pad e toccare
- Gli alimenti fuori misura e gli utensili metallici non devono essere inseriti nella macchina, in quanto potrebbero creare un incendio o un rischio di scossa elettrica..

- Un incendio può verificarsi se l'apparecchio è coperto o tocca materiali infiammabili, tra cui tende, tendaggi, pareti e simili, durante il funzionamento.
- Non conservare alcun oggetto sopra o toccare l'unità durante il funzionamento. Lasciare almeno 4 pollici (10 cm) di spazio libero sul retro e sui lati dell'apparecchio.
- Non inserire nessuno dei seguenti materiali nell'apparecchio: carta, cartone, plastica, ecc.
- Non coprire alcuna parte di questo apparecchio con un foglio di metallo, poiché ciò causerebbe il surriscaldamento dell'apparecchio.
- Durante la frittura ad aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso le aperture di uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Inoltre, fare attenzione al vapore caldo e all'aria quando si rimuove il cestello dall'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare di giocare con l'apparecchio. La supervisione è necessaria anche quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Problemi di fumo possono verificarsi durante la cottura di alimenti grassi; si prega di interrompere la cottura e rimuovere l'olio in eccesso.

## PRECAUZIONI

1. Questa è una friggitrice ad aria che funziona ad aria calda. Non riempire il cestello con olio, grasso di frittura o altro liquido.
2. Non toccare direttamente la superficie calda; utilizzare invece le maniglie. Rimuovere i cestelli caldi afferrando le maniglie.
3. Questo apparecchio è SOLO per uso domestico.
4. Non toccare la padella o il cestino durante e per qualche tempo dopo l'uso, poiché diventano molto caldi.
5. Il cestello è caldo dopo il processo di frittura. Posizionarlo sempre su un piano di lavoro resistente al calore quando lo rimuovi dal dispositivo.




# PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Lavare a mano le parti rimovibili.
- Quando si utilizza la friggitrice ad aria per la prima volta, è possibile notare fumo o un leggero odore per i primi minuti di funzionamento, il che è normale. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata.
- Far scorrere il cestello nella macchina fino a quando non scatta in posizione. L'apparecchio non funzionerà se non sarà inserito correttamente almeno un cestello.

## PREPARAZIONE

- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- Lasciare uno spazio di almeno 50 mm intorno all'apparecchio.
- Utilizzare pinze di plastica resistenti al calore per capovolgere o girare gli alimenti durante il funzionamento e un tappetino resistente al calore su cui appoggiare il cestello.
- Per rimuovere il cestino dal corpo:
  1. Tieni la parte superiore del corpo.
  2. Afferrare la maniglia del cestello con l'altra mano.
  3. Fai scorrere il cestino fuori dal corpo.
  4. Appoggiare il cestino su un tappetino resistente al calore.
- Per rimuovere il vassoio crispy dal cestello:

Utilizzare i fori del vassoio crispy per rimuoverlo a mano (attendere che il vassoio crispy si raffreddi prima della rimozione).

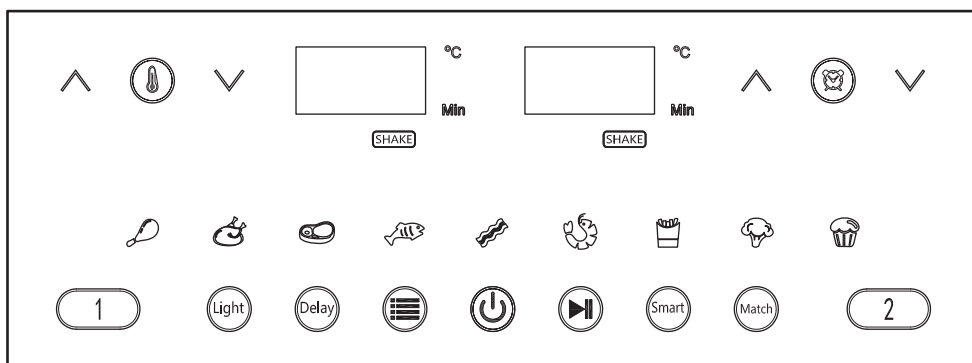

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Pulsante di Accensione</b><br>Controllo dell'Alimentazione. Premere brevemente per avviare e premere a lungo per interrompere. La luce rossa è accesa una volta collegata; La luce bianca indica lo stato di lavoro. |
|    | <b>Pulsante Start &amp; Pausa</b><br>Premere per controllare l'avvio & mettere in pausa con la luce accesa.                                                                                                             |
|    | <b>Pulsante Ricetta</b><br>Passaggio per la scelta dei programmi preimpostati.                                                                                                                                          |
|    | <b>Pulsante Più &amp; Meno</b><br>Toccare leggermente per una leggera regolazione e premere a lungo per una regolazione rapida.                                                                                         |
|    | <b>Pulsante Temperatura &amp; Ora</b><br>Premere per regolare la temperatura & l'ora.                                                                                                                                   |
|     | <b>Pulsante di Scelta del Carrello</b><br>Premere 1 o 2 per scegliere il carrello di utilizzo.                                                                                                                          |
|    | <b>Pulsante Luminoso</b><br>Premerlo per decidere di mantenere accesa/spenta la luce interna                                                                                                                            |
|  | <b>Pulsante di Ritardo</b><br>Premere per impostare il tempo di ritardo con un intervallo di 10-900 minuti. Premere brevemente per 10 minuti una volta e premere a lungo per 30 minuti una volta.                       |
|  | <b>Pulsante Intelligente</b><br>Ottenere lo stesso tempo di finitura quando ci si adatta a programmi diversi.                                                                                                           |
|  | <b>Pulsante Match</b><br>Impostare comodamente lo stesso programma per i due cestini.                                                                                                                                   |

## Per cominciare

1. Il dispositivo emetterà un segnale acustico dopo ogni tocco.
2.  La luce sarà rossa quando collegata, premere una volta con un segnale acustico, il dispositivo inizierà a funzionare con la luce che diventa bianca. Dopo 180 secondi senza alcuna azione, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
3. "000" verrà visualizzato su entrambi gli schermi quando si accende l'apparecchio per la prima volta e altre spie continuano a brillare.
4. Premere  o  per scegliere il cestello di lavoro o scegliere entrambi ordinati per la frittura a doppio cestello. Dopo aver selezionato  o , la ricetta brillerà per il carrello scelto, la temperatura e l'ora verranno visualizzate alternativamente sullo schermo.
5. Premere  e  per regolare la temperatura e l'ora. Dopo 180 secondi senza alcuna azione, l'apparecchio verrà eseguito automaticamente.
6. Dopo aver impostato la temperatura e l'ora, premere  per iniziare a lavorare.
7. La temperatura e il tempo possono essere reimpostati quando il carrello è in funzione, verrà rivisto automaticamente dopo 5 secondi.
8. La ventola continuerà a lavorare per 20 secondi poiché la temperatura del cestello è superiore a 100 ° C.
9. L'apparecchio emetterà un segnale acustico 5 volte dopo aver terminato il programma e si spegnerà quando entrambi i cestelli finiscono di friggere.
10. Funzione di Ritardo:
  - 1) Premere  per attivare la funzione di ritardo e continuerà a brillare fino al termine del conto alla rovescia.
  - 2) L'impostazione predefinita è 90 minuti e l'intervallo è 10-900 minuti. Premere  per avviare dopo la regolazione.
  - 3) Come Impostare il Tempo di Ritardo:
    - a. Impostazione dello Stesso Tempo di Ritardo per Entrambi i Cestini: Selezionare la funzione di ritardo e impostare prima il tempo di ritardo, quindi scegliere il programma preimpostato per ogni carrello in modo indipendente.
    - b. Solo Cesto Singolo/Imposta Due Cestini con Tempi di Ritardo Diversi: Scegliere il programma preimpostato per un carrello, quindi seleziona la funzione di ritardo e imposta l'ora. Per l'altro carrello, ripetere i passaggi per completare l'impostazione.

## 11. Funzione Intelligente:

- 1) Lavora per lo stato di lavoro dei doppi cestelli.
- 2) Premere  per abilitare la “modalità intelligente” e la luce del pulsante si illumina fino a quando il secondo cestello inizia a funzionare.
- 3) Il cestino con un tempo impostato più lungo inizierà per primo, fino a quando il tempo rimanente non sarà lo stesso del tempo impostato dell'altro cesto. I due cestelli lavoreranno insieme per finire la frittura ad aria allo stesso tempo autoregolando il tempo di ritardo di un cestello.

## 12. Funzione di Corrispondenza:

- 1) Attivare un carrello, impostare il programma temp & time & preset e premere  per copiare sull'altro.
- 2) Premere , regolare per qualsiasi cestello, i due schermi visualizzeranno le stesse informazioni e due cestini condividono lo stesso programma.

## 13. Funzione Luce: Premere per accendere le luci e si spegneranno automaticamente dopo 60 secondi.

# Ricetta di Cottura Predefinita

| Funzione                                                                                             | Tempo di Cottura Predefinito (min) | Temperatura Predefinita | Quantità consigliata di ingredienti (g) | Azione consigliata durante la cottura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <br>PESCE           | 20                                 | 180                     | 400-500                                 | Scuotere                              |
| <br>PATATINE FRITTE | 18                                 | 200                     | 300-500                                 | Scuotere                              |
| <br>PANCETTA        | 12                                 | 180                     | 80-120                                  |                                       |
| <br>CUOCERE         | 12                                 | 180                     | 100-150                                 |                                       |
| <br>COSCIA DI POLLO | 20                                 | 180                     | 400-600                                 | Scuotere                              |
| <br>BISTECCA        | 14                                 | 180                     | 150-200                                 | Scuotere                              |
| <br>VEGE          | 10                                 | 150                     | 200-300                                 |                                       |
| <br>GAMBERETTO    | 12                                 | 160                     | 350-500                                 | Scuotere                              |
| <br>POLLO         | 36                                 | 180                     | 500-550                                 |                                       |

## **Nota:**

Il menu preimpostato si basa sulle abitudini della maggior parte delle persone ed è ancora necessario regolare la temperatura e il tempo in base alle dimensioni e allo spessore degli ingredienti. Ad esempio, si consiglia di friggere metà del pollo una volta o ridurre la temperatura e il tempo per le patatine fritte tagliate sottili, mentre la ricetta delle patatine fritte preimpostata si applica alle patatine fritte tagliate spesse.

## **UTILIZZANDO**

### **1. Controllo del Tempo**

Una volta iniziato a lavorare, il timer farà il conto alla rovescia e il numero sul display indica il tempo rimanente. Quando viene visualizzato zero, la friggitrice ad aria smetterà di funzionare. Quando la temperatura è superiore a 100 °C, la ventola continuerà a funzionare per 20 secondi. Quindi la ventola si spegnerà e il dispositivo si spegnerà con 5 segnali acustici.

### **2. Controllo della Temperatura**

Il sensore del termometro all'interno dell'apparecchio rileva la temperatura in tempo reale; Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, l'apparecchio interrompe il riscaldamento. Quando la temperatura non raggiunge il valore impostato, l'apparecchio continuerà a funzionare per mantenere la temperatura all'interno  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  intorno alla temperatura impostata.

### **3. Protezione da Surriscaldamento della Temperatura**

Quando la temperatura supera i 300°C, il riscaldamento si interrompe e sul display viene visualizzato il codice di errore "E4" con 3 segnali acustici. La ventola continuerà a funzionare per 30 secondi per raffreddare l'apparecchio.

### **4. Funzione di Spegnimento Forzato**

Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere l'apparecchio, tutte le luci saranno spente e la spia di alimentazione diventerà rossa.

### **5. Spegnimento Automatico e Funzione di Memoria**

Quando il cestello viene rimosso, interromperà automaticamente l'alimentazione. Quando il cestino viene inserito di nuovo, continuerà a funzionare.

## PRERISCALDARE

1. Collegare il dispositivo a una presa a muro.
2. Regolare la temperatura di cottura desiderata.
3. Regolare il tempo di cottura a 5 minuti e lo schermo mostrerà 05 MIN.
4. Premere  per iniziare a preriscaldare la friggitrice ad aria.
5. Il tempo di cottura e la temperatura verranno visualizzati alternativamente (rispettivamente per 3 e 7 secondi) durante il processo di preriscaldamento /cottura.
6. Quando il timer torna a zero, la friggitrice ad aria emette un segnale acustico 5 volte e si spegne.

## CURA E MANUTENZIONE

### IMPORTANTE:

Prima di pulire qualsiasi parte, assicurarsi che la friggitrice ad aria sia spenta, scollegata e raffreddata. È essenziale pulire l'intero apparecchio dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di grasso ed evitare odori sgradevoli.

### IMPORTANTE:

Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o collegare alcun liquido.

1. Lavare il cestello e il vassoio crispy in acqua calda e sapone. Risciacquare e asciugare abbondantemente.
2. Se l'alimento è bloccato tra il vassoio crispy, immergerlo in acqua calda e saponata calda per 1 ora prima della pulizia. Utilizzare una spugna o una spazzola per la pulizia morbida per rimuovere le macchie. Risciacquare e asciugare abbondantemente.
3. Pulire approssimativamente l'interno del corpo per rimuovere eventuali residui, ma NON gli elementi riscaldanti nella parte superiore.

### Cestino & Vassoio Crisper

1. Quando il dispositivo è abbastanza freddo da toccare in modo sicuro, afferrare la maniglia per rimuovere il cestello dalla friggitrice ad aria.
2. Rimuovere il vassoio crispy dal cestello.
3. Smaltire i residui; Pulire sia il cestello che il vassoio crispy con un panno umido prima di lavarli a mano in acqua calda e sapone. Asciugare accuratamente prima di riporlo nel corpo della friggitrice ad aria.

**Nota:** Il vassoio crispy e il cestello Crisper sono lavabili in lavastoviglie (per i consumatori che preferiscono utilizzare una lavastoviglie).

## **Pulizia delle Superfici Esterne**

Pulire l'esterno con un panno umido o una spugna e asciugare accuratamente. Nota: Non utilizzare materiale abrasivo o utensili affilati per pulire la friggitrice ad aria o le parti.

Nota: Lasciare asciugare accuratamente tutte le parti e le superfici prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio.

## **SERVIZIO POST-VENDITA**

### **Ha problemi durante l'utilizzo del dispositivo?**

Se si perdono parti del dispositivo o si hanno domande sul manuale d'uso, si prega di non esitare a contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo

**[CookW-vip@outlook.com](mailto:CookW-vip@outlook.com)**

Il nostro personale qualificato risponderà a tutte le tue domande!



Made in China



# FREIDORA DE AIRE DIGITAL DE DOBLE ZONA

Manual del usuario diseñado para  
una cocina saludable

ES



Modelo: AF2-40D06

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctrico , por favor, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, que incluyen lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- No llene la cesta con aceite, lo cual podría causar un riesgo de incendio.
- Nunca toque el interior del aparato u otras superficies calientes durante su funcionamiento.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca sumerja la carcasa en agua, enjuague la carcasa bajo el grifo ni permita que otros líquidos entren en el aparato.
- Solo opere el aparato sobre una superficie plana, nivelada y estable.
- Siempre coloque los alimentos a freír en la bandeja crisper para evitar que entren en contacto directo con los elementos calefactores.
- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento.
- Apague la unidad y desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Espere aproximadamente 30 minutos para que la unidad se enfríe naturalmente antes de poner o quitar piezas.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañados, ni después de que el aparato haya funcionado de manera incorrecta o haya sido dañado de cualquier manera.
- No use el dispositivo en exteriores.
- No enchufe el aparato ni opere el panel de control con las manos mojadas.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla de gas caliente, una estufa eléctrica o un horno caliente.  
No utilice el aparato para fines distintos a su uso previsto.
- No deje que el aparato funcione sin supervisión.
- No limpie con almohadillas de acero. Los trozos pueden desprenderse de la almohadilla y tocar partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
- No introduzca alimentos de gran tamaño ni utensilios de metal en la máquina, ya que pueden causar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- Puede producirse un incendio si el aparato está cubierto o en contacto con materiales inflamables, como cortinas, tapices, paredes y similares, durante su funcionamiento.

- No almacene ningún objeto encima o en contacto con la unidad mientras esté en funcionamiento. Deje al menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio libre en la parte posterior y los lados del aparato.
- No coloque en el aparato ningún material como papel, cartón, plástico, etc.
- No cubra ninguna parte de este aparato con papel de aluminio, ya que esto causará el sobrecalentamiento del aparato.
- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. Además, tenga cuidado con el vapor caliente y el aire al retirar la cesta del aparato.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para evitar jugar con el aparato. También se requiere supervisión cuando el aparato sea utilizado por o cerca de niños. Pueden ocurrir problemas de humo al cocinar alimentos grasos; por favor, detenga la cocción y retire el exceso de aceite.

## PRECAUCIONES

1. Este es un freidor de aire que funciona con aire caliente. No llene la cesta con aceite, grasa para freír u otro líquido.
2. No toque directamente la superficie caliente; en su lugar, use las asas. Retire las cestas calientes sujetándolas por las asas.
3. ¡Este aparato es solo para uso doméstico!
4. No toque la sartén o la cesta durante y por algún tiempo después de su uso, ya que se calientan mucho.
5. La cesta está caliente después del proceso de fritura. Siempre colóquela en una superficie resistente al calor cuando la retire del aparato.


## ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Lave a mano las piezas desmontables.
- Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, es posible que note humo o un ligero olor durante los primeros minutos de funcionamiento, lo cual es normal. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.
- Deslice la cesta en la máquina hasta que encaje en su lugar. El aparato no funcionará a menos que al menos una cesta esté insertada correctamente.

## PREPARACIÓN

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
- Deje un espacio de al menos 50 mm alrededor del aparato.
- Utilice pinzas de plástico resistentes al calor para voltear o girar alimentos durante el funcionamiento y una alfombrilla resistente al calor para apoyar la cesta.
- Para retirar la cesta del cuerpo:
  1. Sujete la parte superior del cuerpo.
  2. Agarre el asa de la cesta con la otra mano.
  3. Deslice la cesta fuera del cuerpo.
  4. Coloque la cesta sobre una alfombrilla resistente al calor.
- Para retirar la bandeja crisper de la cesta:

Utilice los agujeros de la bandeja crisper para retirarla con la mano (espere hasta que la bandeja crisper se enfríe antes de retirarla).

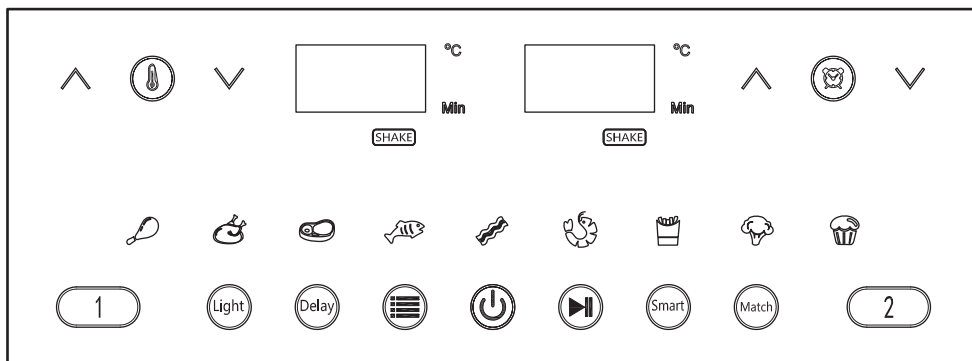

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Botón de Encendido</b><br>Control de Encendido. Presione brevemente para iniciar y mantenga presionado para detener. La luz roja se enciende una vez enchufado; la luz blanca indica el estado de funcionamiento. |
|    | <b>Botón de Inicio y Pausa</b><br>Presione para controlar el inicio y la pausa con la luz encendida.                                                                                                                 |
|    | <b>Botón de Recetas</b><br>Cambie para seleccionar programas preestablecidos.                                                                                                                                        |
|    | <b>Botón Más y Menos</b><br>Toque ligeramente para un ajuste ligero y mantenga presionado para un ajuste rápido.                                                                                                     |
|    | <b>Botón de Temperatura y Tiempo</b><br>Presione para ajustar la temperatura y el tiempo.                                                                                                                            |
|     | <b>Botón de Selección de Cesta</b><br>Presione 1 o 2 para elegir la cesta que se va a utilizar.                                                                                                                      |
|   | <b>Botón de Luz</b><br>Presiónelo para decidir si mantener la luz interior encendida/apagada.                                                                                                                        |
|  | <b>Botón de Retraso</b><br>Presione para configurar el tiempo de retraso en un rango de 10-900 minutos. Presione brevemente una vez para 10 minutos y mantenga presionado una vez para 30 minutos.                   |
|  | <b>Botón Inteligente</b><br>Logre el mismo tiempo de finalización al ajustar diferentes programas.                                                                                                                   |
|  | <b>Botón de Coincidencia</b><br>Configure el mismo programa para las dos cestas de manera conveniente.                                                                                                               |

# Empezando

1. El dispositivo emitirá un pitido después de cada toque.
2. La luz  será roja cuando esté enchufado, presione una vez con un sonido de pitido y el dispositivo comenzará a funcionar con la luz que se volverá blanca. Después de 180 segundos sin ninguna acción, el aparato se apagará automáticamente.
3. "000" se mostrará en ambas pantallas al encender el aparato por primera vez, y otras luces seguirán brillando.
4. Presione  o  para elegir la cesta de trabajo, o elija ambas de manera ordenada para freír con dos cestas. Después de seleccionar  o , la receta se iluminará para la cesta elegida, y la temperatura y el tiempo se mostrarán alternativamente en la pantalla.
5. Presione  y  para ajustar la temperatura y el tiempo. Después de 180 segundos sin ninguna acción, el aparato se apagará automáticamente.
6. Después de configurar la temperatura y el tiempo, presione  para comenzar a trabajar.
7. La temperatura y el tiempo se pueden volver a configurar cuando la cesta está funcionando; se revisará automáticamente después de 5 segundos.
8. El ventilador seguirá funcionando durante 20 segundos si la temperatura de la cesta está por encima de los 100 °C.
9. El aparato emitirá 5 pitidos después de terminar el programa y se apagará cuando ambas cestas hayan terminado de freír.
10. Función de Retraso:
  - 1) Presione  para activar la función de retraso, y seguirá iluminada hasta que termine la cuenta regresiva.
  - 2) La configuración predeterminada es de 90 minutos, y el rango es de 10 a 900 minutos. Presione  para iniciar después de ajustar.
  - 3) Cómo Configurar el Tiempo de Retraso
    - a. Configurar el Mismo Tiempo de Retraso para Ambas Cestas:  
Seleccione la función de retraso y configure primero el tiempo de retraso, luego elija el programa preestablecido para cada cesta de manera independiente.

b. Solo una Cesta/Configurar Dos Cestas con Diferentes Tiempos de Retraso:  
Elija el programa preestablecido para una cesta, luego seleccione la función de retraso y configure el tiempo. Para la otra cesta, repita los pasos para completar la configuración.

#### 11. Función Inteligente:

- 1) Funciona para el estado de trabajo de dos cestas.
- 2) Presione  para habilitar el "modo inteligente", y la luz del botón se encenderá hasta que la segunda cesta comience a trabajar.
- 3) La cesta con un tiempo de configuración más largo comenzará primero, hasta que el tiempo restante sea igual al tiempo de configuración de la otra cesta. Las dos cestas trabajarán juntas para terminar la fritura con aire al mismo tiempo ajustando automáticamente el tiempo de retraso de una cesta.

#### 12. Función de Coincidencia:

- 1) Active una cesta, configure la temperatura y el tiempo, y presione  para copiar a la otra.
- 2) Presione  ajuste cualquier cesta y las dos pantallas mostrarán la misma información, y las dos cestas compartirán el mismo programa.

#### 13. Función de Luz: Presione para encender las luces y se apagarán automáticamente después de 60 segundos.

# Receta de cocina por defecto

| Función                                                                                         | Por defecto<br>Tiempo de<br>cocción (minutos) | Por defecto<br>Temperatura | Recomendado<br>cantidad de<br>ingredientes (g) | Se recomienda<br>acción durante<br>la cocción |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br>PECES      | 20                                            | 180                        | 400-500                                        | agitar                                        |
| <br>FACS       | 18                                            | 200                        | 300-500                                        | agitar                                        |
| <br>BACON      | 12                                            | 180                        | 80-120                                         |                                               |
| <br>COCINA     | 12                                            | 180                        | 100-150                                        |                                               |
| <br>POLLO      | 20                                            | 180                        | 400-600                                        | agitar                                        |
| <br>BUEY       | 14                                            | 180                        | 150-200                                        | agitar                                        |
| <br>VERDURAS | 10                                            | 150                        | 200-300                                        |                                               |
| <br>CAMARON  | 12                                            | 160                        | 350-500                                        | agitar                                        |
| <br>POLLO    | 36                                            | 180                        | 500-550                                        |                                               |



## **Nota:**

El menú preestablecido se basa en los hábitos de la mayoría de las personas, y aún es necesario ajustar la temperatura y el tiempo según el tamaño y el grosor de los ingredientes. Por ejemplo, se sugiere freír la mitad del pollo a la vez o reducir la temperatura y el tiempo para las papas fritas finas, mientras que la receta preestablecida de papas fritas se aplica a las papas fritas gruesas.

## **USO**

### **1. Control de Tiempo**

Una vez que comience a funcionar, el temporizador comenzará a contar hacia atrás, y el número en la pantalla indicará el tiempo restante. Cuando muestre cero, la freidora de aire dejará de funcionar. Cuando la temperatura supere los 100 °C, el ventilador seguirá funcionando durante 20 segundos. Luego, el ventilador se apagará, y el dispositivo se apagará con 5 pitidos.

### **2. Control de Temperatura**

El sensor de termómetro dentro del aparato detecta la temperatura en tiempo real; cuando la temperatura alcanza el valor establecido, el aparato deja de calentar. Cuando la temperatura no alcanza el valor establecido, el aparato seguirá funcionando para mantener la temperatura dentro de  $\pm 5$  °C alrededor de la temperatura establecida.

### **3. Protección contra Sobrecalentamiento**

Cuando la temperatura supere los 300 °C, dejará de calentar y se mostrará un código de error "E4" en la pantalla con 3 pitidos. El ventilador seguirá funcionando durante 30 segundos para enfriar el aparato.

### **4. Función de Apagado Forzado**

Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el aparato, todas las luces se apagarán y la luz de encendido se volverá roja.

### **5. Función de Apagado Automático y Memoria**

Cuando se retire la cesta, se cortará automáticamente la energía. Cuando se vuelva a insertar la cesta, continuará funcionando.

## PRECALENTAMIENTO

1. Enchufe el dispositivo en un enchufe de pared.
2. Ajuste la temperatura de cocción deseada.
3. Ajuste el tiempo de cocción a 5 minutos, y la pantalla mostrará 05 MIN.
4. Presione  para iniciar el precalentamiento de la freidora de aire.
5. El tiempo de cocción y la temperatura se mostrarán alternativamente (durante 3 y 7 segundos respectivamente) durante el proceso de precalentamiento/cocción.
6. Cuando el temporizador regrese a cero, la freidora de aire emitirá 5 pitidos y se apagará.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### IMPORTANTE:

Antes de limpiar cualquier parte, asegúrese de que la freidora de aire esté apagada, desenchufada y enfriada. Es esencial limpiar todo el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y evitar olores desagradables.

### IMPORTANTE:

1. No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en ningún líquido.
2. Lave la cesta y la bandeja crisper en agua tibia a caliente con jabón. Enjuague y seque completamente.
3. Si los alimentos están pegados en la bandeja crisper, remójelos en agua tibia a caliente con jabón durante 1 hora antes de limpiar. Utilice una esponja o un cepillo de limpieza suave para eliminar las manchas. Enjuague y seque completamente.

Limpie aproximadamente el interior del cuerpo para eliminar cualquier residuo, pero NO los elementos calefactores en la parte superior.

### Cesta y Bandeja Crisper

1. Cuando el dispositivo esté suficientemente frío para tocarse de manera segura, agarre la manija para quitar la cesta de la freidora de aire.
2. Retire la bandeja crisper de la cesta.

3. Deseche los residuos; limpie tanto la cesta como la bandeja crisper con un paño húmedo antes de lavarlas a mano con agua tibia y jabón. Séquelas completamente antes de volver a colocarlas en el cuerpo de la freidora de aire.

**Nota:** La bandeja crisper y la cesta son aptas para lavavajillas (para aquellos consumidores que prefieran usar un lavavajillas).

## Limpieza de Superficies Exteriores

Limpie la superficie exterior con un paño o esponja húmeda y séquela completamente.

Nota: No utilice ningún material abrasivo ni utensilios afilados para limpiar la freidora de aire o las piezas.

Nota: Permita que todas las piezas y superficies se sequen completamente antes de volver a utilizar el aparato.

## SERVICIO POSTVENTA

### Tiene algún problema al usar el dispositivo?

Si falta alguna pieza del dispositivo o tiene preguntas sobre el manual del usuario, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en

**[CookW-vip@outlook.com](mailto:CookW-vip@outlook.com)**

Nuestro personal capacitado responderá a todas sus preguntas!



Made in China

# FRITEUSE À AIR NUMÉRIQUE DOUBLE ZONE

Conçu pour une cuisine saine  
Manuel d'utilisation

**FR**



Modèle : AF2-40D06

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours suivre les précautions de sécurité de base pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, notamment les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant de l'utiliser.
- Ne pas remplir le panier avec de l'huile, ce qui pourrait causer un risque d'incendie.
- Ne jamais toucher l'intérieur de l'appareil ou d'autres surfaces chaudes pendant le fonctionnement.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne jamais immerger le boîtier dans l'eau, rincer le boîtier sous le robinet ou laisser d'autres liquides pénétrer dans l'appareil.
- N'utiliser l'appareil que sur une surface plane, uniforme et stable.
- Mettre toujours les aliments à frire dans le bac à légumes pour éviter qu'ils n'entrent en contact direct avec les éléments chauffants.
- Ne pas couvrir les ouvertures d'entrée et de sortie d'air pendant que l'appareil fonctionne.
- Éteindre l'appareil et le débrancher de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Attendre environ 30 minutes, en laissant l'appareil refroidir naturellement avant de mettre ou de prendre des pièces.
- Ne pas utiliser d'appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou après que l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas brancher l'appareil et ne pas utiliser le panneau de commande avec les mains mouillées.
- Ne pas placer sur ou près d'un gaz chaud, d'un brûleur électrique ou d'un four chauffant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu.
- Ne pas déplacer l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer en acier. Les pièces peuvent se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant un risque de choc électrique.
- Les aliments et les ustensiles métalliques surdimensionnés ne doivent pas être insérés dans la machine, car ils peuvent créer un incendie ou un risque de choc électrique.

- Un incendie peut se produire si l'appareil est recouvert ou touche des matériaux inflammables tels que des rideaux, des tentures ou des murs, lorsqu'ils sont en fonctionnement.
- Ne pas ranger d'article sur le dessus ou toucher l'appareil lors de l'utilisation.
- Laisser au moins 4 pouces (10 cm) d'espace libre à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
- Ne placer aucun des matériaux suivants dans l'appareil : papier, carton, plastique, etc.
- Ne couvrir aucune partie de cet appareil avec une feuille métallique, car cela entraînerait une surchauffe de l'appareil.
- Pendant la friture à air chaud, la vapeur chaude est libérée par les ouvertures de sortie d'air. Garder les mains et le visage à une distance sécuritaire de la vapeur et des ouvertures de sortie d'air. Faites également attention à la vapeur chaude et à l'air lorsque vous retirez le panier de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter de jouer avec l'appareil. Une surveillance est également requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité.
- Des problèmes de fumage peuvent survenir lors de la cuisson d'aliments gras; Arrêter la cuisson et retirer l'huile supplémentaire.

## PRÉCAUTIONS

1. Il s'agit d'une friteuse à air qui fonctionne à l'air chaud. Ne pas remplir le panier avec de l'huile, de la graisse de friture ou un autre liquide.
2. Ne pas toucher directement la surface chaude; Utiliser plutôt des poignées. Retirer les paniers chauds en saisissant les poignées.
3. This appliance is for household use ONLY. /Cet appareil est destiné à un usage domestique SEULEMENT.
4. Ne pas toucher la casserole ou le panier pendant l'utilisation et pendant un certain temps après utilisation car ils deviennent très chauds.
5. Le panier est chaud après le processus de friture. Veuillez toujours le placer sur un plan de travail résistant à la chaleur lorsque vous le retirez de l'appareil.


# AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlever tous les matériaux d'emballage.
- Laver à la main les pièces amovibles.
- Lorsque vous utilisez la friteuse à air pour la première fois, vous remarquerez peut-être de la fumée ou une légère odeur pendant les premières minutes de fonctionnement, ce qui est normal. Veuillez vous assurer que la pièce est bien ventilée.
- Glisser le panier dans la machine jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'appareil ne fonctionnera pas si au moins un panier n'est pas correctement inséré.

## PRÉPARATION

- Placer l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Laisser un espace d'au moins 50 mm tout autour de l'appareil.
- Utiliser des pinces en plastique résistantes à la chaleur pour retourner les aliments pendant le fonctionnement et un tapis résistant à la chaleur pour reposer le panier.
- Pour retirer le panier du corps :
  1. Tenir le haut du corps.
  2. Saisir la poignée du panier avec l'autre main.
  3. Faire glisser le panier hors du corps.
  4. Poser le panier sur un tapis résistant à la chaleur.
- Pour retirer le bac à légumes du panier :

Utiliser les trous du bac à légumes pour le retirer à la main (veuillez attendre que le bac à légumes refroidisse avant de le retirer).

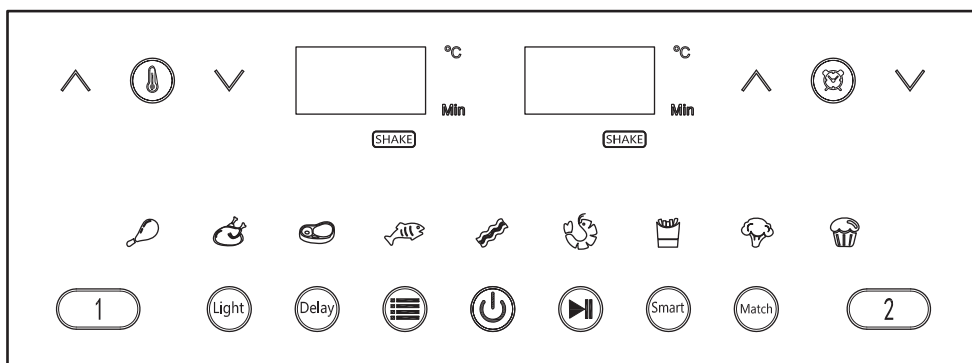

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Bouton Alimentation</b><br>Contrôle de l'alimentation. Appuyer brièvement pour démarrer et appuyer longuement pour arrêter. La lumière rouge est allumée une fois branchée; La lumière blanche signifie État de travail. |
|    | <b>Bouton Démarrer et Pause</b><br>Appuyer pour contrôler le démarrage et la pause avec le voyant allumé.                                                                                                                   |
|    | <b>Bouton Recette</b><br>Basculer pour choisir des programmes prédéfinis.                                                                                                                                                   |
|    | <b>Bouton Plus &amp; Moins</b><br>Toucher légèrement pour un léger réglage, et appuyer longuement pour un réglage rapide.                                                                                                   |
|    | <b>Bouton Température &amp; Heure</b><br>Appuyer sur pour régler la température et l'heure.                                                                                                                                 |
|     | <b>Bouton Choix du panier</b><br>Appuyer sur 1 ou 2 pour choisir le panier d'utilisation                                                                                                                                    |
|   | <b>Bouton Lumière</b><br>Appuyer dessus pour décider de garder la lumière intérieure allumée / éteinte                                                                                                                      |
|  | <b>Bouton Retard</b><br>Appuyer sur pour régler le temps de délai avec une plage de 10 à 900 minutes. Appuyer brièvement pendant 10 minutes une fois et appuyer longuement sur 30 minutes une fois.                         |
|  | <b>Bouton Intelligent</b><br>Obtenir le même temps de finition lorsque vous vous adaptez à différents programmes.                                                                                                           |
|  | <b>Bouton Correspondance</b><br>Définir facilement le même programme pour les deux paniers.                                                                                                                                 |



# Commencer

1. L'appareil émettra un bip après chaque contact.
2.  la lumière sera rouge lorsqu'elle sera branchée, appuyez une fois avec un bip sonore, l'appareil commencera à fonctionner avec la lumière devenant blanche. Après 180 secondes sans aucune action, l'appareil s'éteint automatiquement.
3. "000" sera affiché sur les deux écrans lors de la première mise en marche de l'appareil, et d'autres lumières continuent de briller.
4. Appuyer sur  ou  pour choisir le panier de travail, ou choisir les deux ordonnés pour la friture à double panier. Après avoir sélectionné , la recette brillera pour le panier choisi, la température et l'heure apparaîtront alternativement à l'écran.
5. Appuyer sur  et  pour ajuster la température et l'heure. Après 180 secondes sans aucune action, l'appareil sera automatiquement arrêté.
6. Après avoir réglé la température et l'heure, appuyez sur  pour commencer à travailler.
7. La température et l'heure peuvent être réinitialisées lorsque le panier fonctionne, il sera automatiquement révisé après 5 secondes.
8. Le ventilateur continuera à travailler pendant 20 secondes lorsque la température du panier est supérieure à 100 ° C.
9. L'appareil émet un bip 5 fois après la fin du programme et s'éteint lorsque les deux paniers ont fini de frire.
10. Fonction de retard:
  - 1) Appuyer sur  pour activer la fonction de retard et elle continuera à briller jusqu'à la fin du compte à rebours.
  - 2) Le paramètre par défaut est de 90 minutes et la plage est de 10 à 900 minutes. Appuyer sur  pour démarrer après le réglage.
  - 3) Comment définir le temps de délai
    - a. Définir le même temps de délai pour les deux paniers :  
Sélectionner la fonction de délai et définir d'abord le temps de délai, puis choisir le programme prédéfini pour chaque panier indépendamment.

- b. Panier unique uniquement/Panier de deux paniers avec des délais différents:  
Choisir le programme prédéfini pour un panier, puis sélectionner la fonction de délai et régler l'heure. Pour l'autre panier, répéter les étapes pour terminer le réglage.

#### 11. Fonction intelligente:

- 1) Travailler pour l'état de travail à double panier.
- 2) Appuyez sur  pour activer le « Mode intelligent », et la lumière du bouton brille jusqu'à ce que le deuxième panier commence à fonctionner.
- 3) Le panier avec un temps de réglage plus long commencera en premier, jusqu'à ce que le temps restant soit le même que le temps défini de l'autre panier. Les paniers doubles fonctionneront ensemble pour terminer la friture à l'air en même temps en ajustant automatiquement le temps de retard d'un panier.

#### 12. Fonction Correspondre:

- 1) Développer un panier, définir le programme température & heure & prédéfini, et appuyer sur  pour copier dans l'autre.
- 2) Appuyer sur , ajuster pour n'importe quel panier, les deux écrans afficheront les mêmes informations et deux paniers partageront le même programme.

13. Fonction Éclairage: Appuyer sur  pour allumer les lumières et elles s'éteindront automatiquement après 60 secondes.

# Recette de cuisine par défaut

| Fonction                                                                                              | Temps de cuisson par défaut (minutes) | Température par défaut | Quantité recommandée d'ingrédients (g) | Action recommandée pendant la cuisson |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <br>POISSON          | 20                                    | 180                    | 400-500                                | Secouer                               |
| <br>FRITES           | 18                                    | 200                    | 300-500                                | Secouer                               |
| <br>BACON            | 12                                    | 180                    | 80-120                                 |                                       |
| <br>CUISSO           | 12                                    | 180                    | 100-150                                |                                       |
| <br>JAMBES DE POULET | 20                                    | 180                    | 400-600                                | Secouer                               |
| <br>BIFTECK          | 14                                    | 180                    | 150-200                                | Secouer                               |
| <br>LÉGUMES        | 10                                    | 150                    | 200-300                                |                                       |
| <br>CREVETTE       | 12                                    | 160                    | 350-500                                | Secouer                               |
| <br>POULET         | 36                                    | 180                    | 500-550                                |                                       |

## **N.B.:**

Le menu prédéfini est basé sur les habitudes de la plupart des gens, et il est encore nécessaire d'affiner la température et le temps en fonction de la taille et de l'épaisseur des ingrédients. Par exemple, il est suggéré de faire frire la moitié du poulet une fois ou de réduire la température et le temps pour les frites hachées minces, tandis que la recette des frites pré-réglées s'applique aux frites coupées épaisses.

## **UTILISANT**

### **1. Contrôle du temps**

Une fois que vous commencez à travailler, la minuterie compte à rebours et le nombre à l'écran indique le temps restant. Lorsqu'il affiche zéro, la friteuse à air cesse de fonctionner. Lorsque la température est supérieure à 100°C, le ventilateur continue à fonctionner pendant 20 secondes. Ensuite, le ventilateur sera éteint et l'appareil s'éteindra avec 5 bips.

### **2. Contrôle de la température**

Le capteur du thermomètre à l'intérieur de l'appareil détecte la température en temps réel; Lorsque la température atteint la valeur de consigne, l'appareil cesse de chauffer. Lorsque la température n'atteint pas la valeur définie, l'appareil continue de fonctionner pour maintenir la température à l'intérieur  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  autour de la température réglée.

### **3. Protection contre la surchauffe de température**

Lorsque la température est supérieure à 300°C, il arrêtera de chauffer, et il y aura un code d'erreur « E4 » affiché avec 3 bips. Le ventilateur continuera à fonctionner pendant 30 secondes pour refroidir l'appareil.

### **4. Fonction d'arrêt forcé**

Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil, toutes les lumières seront éteintes et le voyant d'alimentation deviendra rouge.

### **5. Fonction d'arrêt automatique et de mémoire**

Lorsque le panier est retiré, il coupe automatiquement l'alimentation. Lorsque le panier est réinséré, il continuera à fonctionner.

## PRÉCHAUFFER

1. Brancher l'appareil dans une prise murale.
2. Ajuster à la température de cuisson souhaitée.
3. Ajuster le temps de cuisson à 5 minutes, et l'écran d'affichage affichera 05 MIN.
4. Appuyer sur  pour commencer à préchauffer la friteuse à air.
5. Le temps et la température de cuisson seront affichés alternativement (pendant 3 et 7 secondes respectivement) pendant le processus de préchauffage/cuisson.
6. Lorsque la minuterie revient à zéro, la friteuse à air émet un bip 5 fois et s'éteint.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

### IMPORTANT:

Avant de nettoyer une pièce, s'assurer que la friteuse à air est éteinte, débranchée et refroidie. Il est essentiel de nettoyer tout l'appareil après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de graisse et éviter les odeurs désagréables.

### IMPORTANT:

Ne pas immerger l'appareil, le cordon d'alimentation et ne brancher aucun liquide.

1. Laver le panier et le bac à légumes à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.
2. Si les aliments sont coincés entre le bac à légumes, faites-les tremper dans de l'eau savonneuse tiède à chaude pendant 1 heure avant de les nettoyer. Utiliser une éponge ou une brosse de nettoyage douce pour enlever les taches. Rincer et sécher soigneusement.
3. Essuyer grossièrement l'intérieur du corps pour éliminer tout résidu, mais PAS les éléments chauffants en haut.

### Panier et bac à légumes

1. Lorsque l'appareil est suffisamment froid pour toucher en toute sécurité, saisir la poignée pour retirer le panier de la friteuse à air.
2. Retirer le bac à légumes du panier.

3. Éliminer les résidus; Essuyer le panier et le bac à légumes avec un chiffon humide avant de les laver à la main à l'eau chaude savonneuse. Sécher soigneusement avant de remettre dans le corps de la friteuse à air.

**N.B. :** *Le bac à légumes et le panier peuvent être lavés au lave-vaisselle (pour les consommateurs qui préfèrent utiliser un lave-vaisselle).*

## **Nettoyage des surfaces extérieures**

Nettoyer l'extérieur avec un chiffon humide ou une éponge et séchez-le soigneusement.

N.B. : Ne pas utiliser de matériau abrasif ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer la friteuse à air ou les pièces.

N.B. : Laisser toutes les pièces et toutes les surfaces sécher complètement avant de réutiliser l'appareil.

## **ERVICE APRÈS-VENTE**

### **Avez-vous des problèmes lors de l'utilisation de l'appareil?**

Si vous manquez des parties de l'appareil ou si vous avez des questions sur le manuel d'utilisation, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle à

**[CookW-vip@outlook.com](mailto:CookW-vip@outlook.com)**

Notre personnel qualifié répondra à toutes vos questions!



Made in China